

EVERS Einstellanleitung


Thema: **HT-Band**
Standard (ab 6.KW 2015)




Stand: Juli 2021

HT-Band 3-Dimensional einstellbar mit 4 mm Inbusschlüssel


- Einstellung der Bänder nur durch im Türenbau erfahrene Fachhandwerker oder Servicemoniteur empfohlen
- Einstellung an der eingehängten Tür

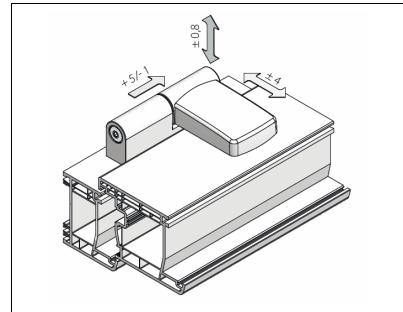

Dichtungsdruck stufenlos verstetzen

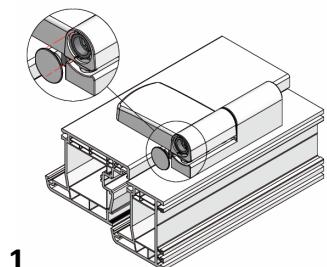

1

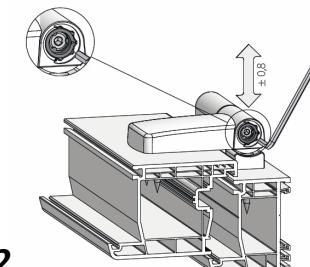


2


Anpressdruck +/- 0,8 mm

1. Lösen der Abdeckkappe
2. Einstellen des Anpressdruckes

Seitenregulierung

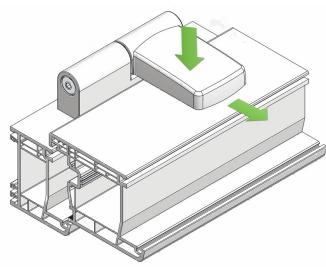

3

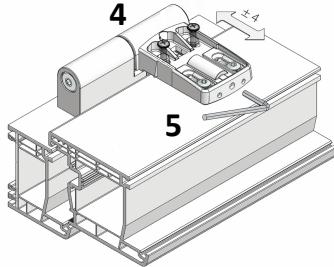

4


5

Seitenregulierung +/- 4 mm

3. Sicherungsmadenschraube der Abdeckplatte am Flügellager bei geöffneter Tür von innen entfernen. Abdeckplatte andrücken und abschieben.
4. Vor der Einstellung Befestigungsschrauben lösen.
5. Seitenregulierung

- Einbruchshemmung durch rückseitige Ver-schraubung im Flügelüberschlag


Höhenverstellung

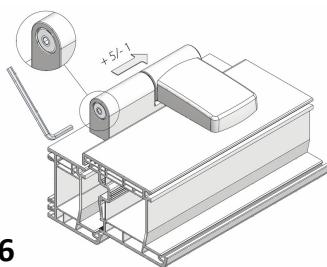

6

Höhenverstellung +/- 1 mm

6. Höhenverstellung

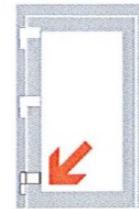

ACHTUNG:

Unteres Band soll tragen,
obere Bänder nur einstellen